HW-H355

Bezvadu skaņas sistēma „SoundBar”
(Aktīvā akustiskā sistēma)
Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par firmas SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet savu produktu interneta vietnē.

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Iezīmes

„SoundConnect" funkcija

„SoundConnect" funkcija izvada TV skaņu caur Jūsu SAT sistēmu, audio signāla pārraidei izmantojot „Bluetooth" savienojumu.

„3D Sound Plus" funkcija

„3D Sound Plus" funkcija piešķir skaņai papildus dziļumu un piesātinājumu.

Īpašais skaņas režīms

Jūs varat izvēlēties starp septiņiem dažādiem telpiskās skaņas režīmiem: NEWS (Ziņas), DRAMA (Drāma), SPORTS (Sports), GAME (Spēles), CINEMA (Kino), MUSIC (Mēzika) un PASS (Sākotnējais skaņas režīms). Jūsu izvēle ir atkarīga no tā, kādu skaņas avota veidu vēlaties klausīties.

Vairākfunkciju tālvadības pults

Komplektācijā iekļauto tālvadības pulti iespējams izmantot, lai pārvaldītu ar šo ierīci savienota televizora darbību (tikai SAMSUNG televizoriem). Tālvadības pults TV ātrais taustiņš sniedz Jums iespēju veikt vairākas darbības nospiežot tikai vienu taustiņu.

Aktīvā akustiskā sistēma

Šo ierīci raksturo aktīvā skaļruņu sistēma, kas nodrošina augstas kvalitātes skaņu.
Ierīcei nav nepieciešami satelīta skaļruņi vai skaļruņu kabeļi, kas parasti nepieciešami telpiskās skaņas sistēmām.

USB atbalsts

Jūs varat atskaņot saturu, kas saglabāts ierīcei pievienotā USB datu glabātuvē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā, u.c., izmantojot ierīces USB funkciju.

„Bluetooth" funkcija

Jūs varat savienot Jūsu skaņas sistēmu ar „Bluetooth" ierīci, lai izbaudītu augstas kvalitātes stereo skanējumu.
Tas viss - bez vadiem!

LICENCE

DOLBY DIGITAL

Izstrādāts ar „Dolby Laboratories" licenci. „Dolby" un dubultā D simboli ir kompānijas „Dolby Laboratories" preču zīme.

dts 2.0 Channel

Izstrādāts ar licenci, atsaucoties uz ASV patentiem nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem izdotiem un vēl neapstiprinātiem ASV un vispasaules patentiem. DTS, tā simbols, DTS un tā simbols kopā un „DTS 2.0 Channel" ir reģistrētas „DTS, Inc" preču zīmes. Ierīces komplektācijā iekļauta programmatūra. © DTS, visas tiesības aizsargātas.

- Lai uzdotu jautājumus vai pieprasītu informāciju par atklāto pirmkodu, sazinieties ar SAMSUNG izmantojot e-pasta adresi oss.request@samsung.com

Drošības informācija

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un savainojumus.	**BRĪDINĀJUMS:** LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.	Šis simbols norāda uz svarīgām Instrukcijām saistībā ar ierīces lietošanu.

BRĪDINĀJUMS

- Lai mazinātu uguns vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
- Lai novērstu savainojumu risku, droši piestipriniet ierīci pie grīdas vai sienas, sekojot uzstādīšanas norādēm.

UZMANĪBU

- Nepakļaujiet ierīci piloša vai izšļakstīta šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis vienmēr ir brīvi un ērti pieejams.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumiem ja ierīci un citu aprīkojumu savieno ekranēti kabeļi un savienotāji. Lai novērstu citu ierīču, piemēram, radio un televizoru darbības elektromagnētiskus traucējumus, ierīces savienošanai izmantojiet ekranētus kabeļus un savienotājus.

FCC PIEZĪME (spēkā tikai ASV):

Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu B kategorijas digitālo ierīču standartiem, kas atbilst FCC noteikumu 15. sadaļai. Šie standarti ir izstrādāti, lai pasargātu ierīci no tai kaitīgu darbību veikšanas uzstādīšanas procesā.

Šī ierīce rada, izmanto un izstaro radio frekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādēm, ierīce var radīt radio un televizora signāla uztveres traucējumus. Traucējumu klātbūtni var noteikt ierīci izslēdzot un ieslēdzot.

Lietotājs var traucējumus novērst, izmantojot kādu no sekojošām metodēm:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztveres antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citā elektrolokā, nekā uztvērēju.
- Ja Jums nepieciešama palīdzība, konsultējieties ar oficiālo dīleri vai pieredzējušu TV vai radio tehniķi.

UZMANĪBU: FCC noteikumi norāda, ka nesaskaņotas ierīces pārveidošanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Ievērojiet visus sekojošos drošības norādījumus. Glabājiet tos ērti pieejamā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu tajos ielūkoties atkārtoti.

1) Izlasiet šos norādījumus.
2) Saglabājiet šo lietošanas pamācību.
3) Ievērojiet visus brīdinājumus.
4) Rīkojieties atbilstoši visiem norādījumiem.
5) Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6) Tīrīšanu veiciet tikai ar sausu drāniņu.
7) Nebloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8) Nelietojiet ierīci pie siltuma avotiem, piem., radiatoriem, siltuma regulatoriem, krāsnīm vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9) Neizjauciet polarizētas vai iezemētas kontaktdakšas. Polarizētai kontaktdakšai ir divi kontakti, no kuriem viens ir platāks par otru. Iezemētai kontaktdakšai ir divi kontakti un iezemēšanas atzars. Platākais kontakts vai trešais zars ir domāti jūsu drošībai. Ja ierīces kontaktdakša neatbilst maiņstrāvas kontaktligzdai, konsultējieties ar elektriķi, lai novecojušo nomainītu.
10) Sargājiet strāvas padeves kabeli, lai tam nestaigātu pāri vai nesaspiestu to, īpaši pie kontaktdakšas, pagarinātājiem un vietās, kur tas pievienots ierīcei.

11) Lietojiet tikai tādas piesaistes/piederumus, kādus norādījis ražotājs.
12) Lietojiet tikai tādus ratiņus, statīvu, trijkāji, atbalstu vai galdiņu, kādu norādījis ražotājs vai kāds pārdots kopā ar ierīci. Ja lietojat ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci kopā ar tiem, lai ierīce nenokristu.
13) Negaisa laikā vai, ja ilgstoši neizmantojat ierīci, atvienojiet to no kontaktligzdas.
14) Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam personālam. Apkope nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta, piem., ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, pār ierīci izlijis ūdens vai tajā iekrituši kādi priekšmeti, ierīce izmantota lietū vai mitrumā, ierīce nedarbojas ierastajā kārtībā vai tikusi nomesta.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

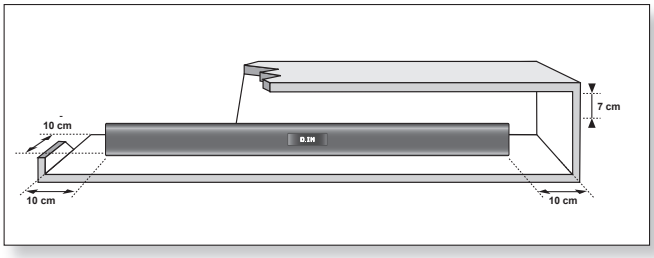

Pāriecinieties, ka maiņstrāvas padeve Jūsu mājās atbilst identifikācijas uzlīmei, kas atrodas ierīces aizmugurē.
Uzstādiet ierīci horizontāli uz atbilstošas pamatnes (mēbelēm). Sekojiet, lai ap ierīci tiktu nodrošināta pietiekama ventilācija (3~4 collas).
Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizklātas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var uzkarst.
Šī ierīce paredzēta ilgstošai un nepārtrauktai lietošanai.
Lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas padeves, atvienojiet spraudni no rozetes, it īpaši, ja ierīci neizmantosiet ilgāku laika periodu.

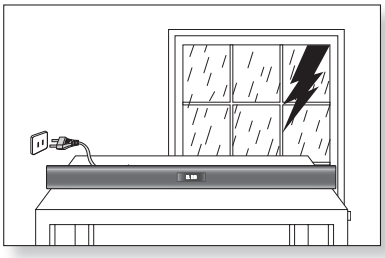

Pērkona negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas rozetes. Zibens laikā radīts pārmērīgs spriegums var sabojāt ierīci.

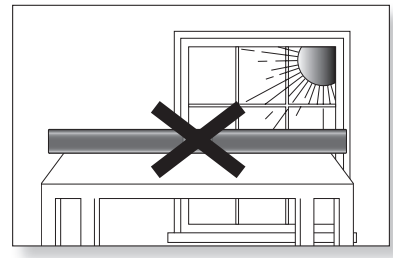

Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai citiem karstuma avotiem. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.

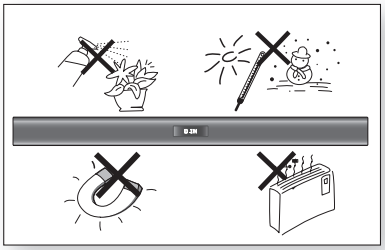

Sargājiet ierīci no mitruma, pārmērīga karstuma (piem., kamīna) un aprīkojuma ar spēcigu magnētisko vai elektrisko lauku. Ja ierīcei novērojami darbības traucējumi, atvienojiet to no strāvas padeves.
Šī ierīce nav paredzēta rūpnieciskai lietošanai. Izmantojiet to tikai personīgām vajadzībām mājas apstākļos. Ja ierīce vai disks tiek uzglabāti zemās temperatūras, novietojot tos siltākā telpā var izveidoties kondensāts.
Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms lietošanas nogaidiet aptuveni 2 stundas, līdz ierīce sasniedz istabas temperatūru.

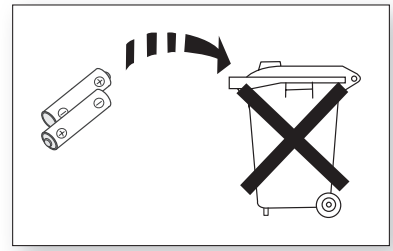

Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi. Neizmetiet baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem.

Satura rādītājs

IEZĪMES 2

2 Iezīmes
2 Licence

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA 3

3 Drošības brīdinājumi
4 Svarīgi drošības norādījumi

DARBA UZSĀKŠANA 6

6 Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
6 Komplektācija

APRAKSTI 7

7 Priekšējais panelis
8 Aizmugurējais panelis
8 Toroidālā ferīta skavas pievienošana zemfrekvences skaļrunim

TĀLVADĪBAS PULTS 9

9 Tālvadības pults pārskats

SAVIENOJUMI 11

11 Sienas stiprinājuma ierīkošana
12 Ārējas ierīces pievienošanas izmantojot audio (analogo) kabeli vai optisko (digitālo) kabeli

FUNKCIJAS 13

13 Ievades režīms
13 „Bluetooth” savienojums
14 „SoundConnect” funkcija
15 USB atbalsts
16 Tālvadības pults izmantošana
19 Programmatūras atjaunināšana

KĻŪMJU NOVĒRŠANA 20

20 Kļūmju novēršana

PIELIKUMS 21

21 Tehniskie dati

Darba uzsākšana

PIRMS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LASĪŠANAS

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas, iepazīstieties ar sekojošiem jēdzieniem.

Lietošanas pamācībā izmantotās ikonas

Ikona	Termins	Skaidrojums
	Uzmanību	Gadījumos, ja funkcija nedarbojas vai iestatījumi ir atcelti.
	Piezīme	Padomi vai norādes par funkciju darbību.

Drošības instrukcijas un kļūmju novēršana

1) Pirms šīs ierīces izmantošanas, pārliecinieties, ka esat iepazinies ar drošības norādījumiem (skatīt 3. lpp.).
2) Ja rodas problēmas, skatiet sadaļu „Kļūmju novēršana” (21. lpp.)

Autortiesības

©2014 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd”.
Visas tiesības ir rezervētas; šīs lietošanas pamācības vai tās daļu pavairošana vai kopēšana bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

KOMPLEKTĀCIJA

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi papildus piederumi.

Tālvadības pults/ Baterijas (AAA izmērs)

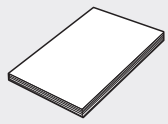

Lietošanas pamācība

Sienas stiprinājums

(Satvērējskrūve:2EA)

(Skrūve:2EA)

Skrūves

USB kabelis

Strāvas padeves kabelis

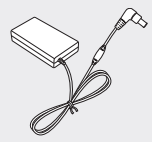

Adapteris

Analogā signāla kabelis

Toroidāla ferīta skava



USB pārveidotājs

- Papildus piederumu patiesais izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.
- Lai ierīcei pievienotu ārējas USB ierīces, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli.

Apraksts

PRIEKŠĒJAIS PANELIS

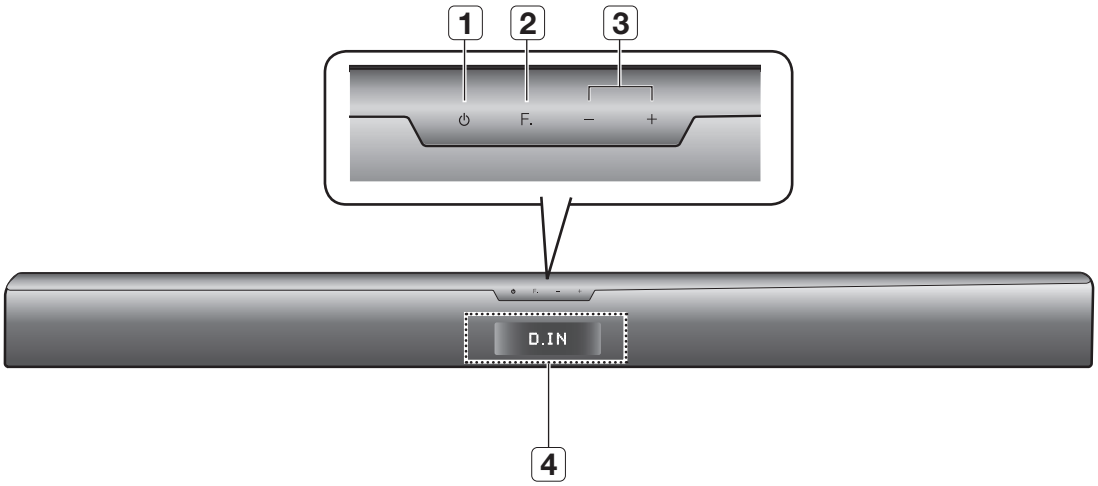

1	**IESLĒGT/IZSLĒGT TAUSTIŅŠ**	Ieslēdz un izslēdz ierīci.
2	**FUNKCIJU TAUSTIŅŠ**	Izvēlieties D.IN, AUX, BT, TV, USB ievadi. - Kad ierīce ir pieslēgta strāvas padeves tīklam, nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu (**F.**) taustiņu. Tas iestatīs taustiņa darbību kā **MUTE** taustiņu. Lai atceltu **MUTE** taustiņa iestatījumu, atkārtoti nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu (**F.**) taustiņu.
3	**SKAĻUMA LĪMENIS +/-**	Regulē skaļuma līmeni.
4	**DISPLEJS**	Attēlo iestatīto režīmu.

▪ Pēc ierīces ieslēgšanas sekos 4 līdz 5 sekunžu ilga pauze, līdz ierīce sāks atskaņot audio signālu.

Apraksts

AIZMUGURĒJAIS PANELIS

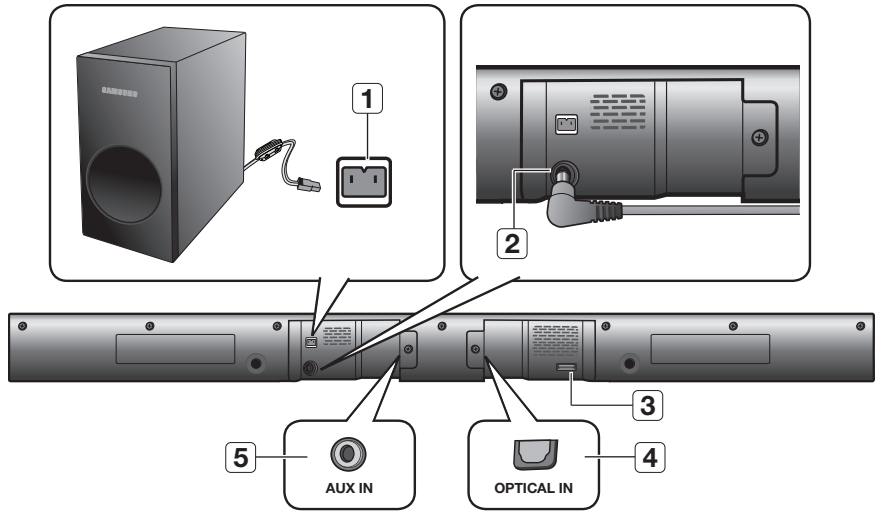

1	ZEMFREKVENČU SKAĻRUŅA PIESLĒGVIETA	Šeit pievienojiet zemfrekvenču skaļruņa spraudni.
2	STRĀVAS PADEVE	Kārtīgi savienojiet strāvas adaptera spraudni un strāvas padeves spraudni, un tad ievietojiet strāvas padeves kabeļa spraudni sienas kontaktligzdā.
3	USB SPRAUDNIS	Savienojiet sistēmu un USB ierīces, piemēram MP3 atskaņotājus, lai atskaņotu tajos saglabātos failus. - Ja esat piestiprinājis skaņas sistēmu pie sienas, savienojuma izveidošanai izmantojiet komplektācijā iekļauto USB pārveidotāju.
4	OPTISKĀ IEVADE	Savienojiet ar ārējas ierīces digitālo (optisko) izvadi.
5	ANALOGĀ IEVADE	Savienojiet ar ārējas ierīces analogās izvades ligzdu.

- Atvienojot strāvas kabeli no sienas kontaktligzdas, pieturiet kontaktu. Nekad neraujiet kabeli.
- Nepievienojiet šo ierīci vai citas sastāvdaļas strāvas padevei, līdz neesat savienojis visas sastāvdaļas ar galveno sistēmu.

TORODIĀLĀ FERĪTA SKAVAS PIESTIPRINĀŠANA ZEMFREKVENČU SKAĻRUŅA KABELIM

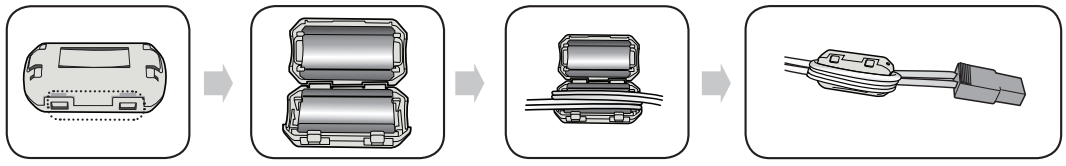

Pavelciet uz augšu, lai atbrīvotu aizslēgu un atvērtu skavu.

Aptiniet strāvas padeves kabeli divas reizes (Sāciet uztīšanu 5-10 cm attālumā no slēdža).

Aizveriet aizslēgu.

Tālvadības pults

TĀLVADĪBAS PULTS PĀRSKATS

POWER (Ieslēgšanas/izslēgšanas) taustiņš
Ieslēdz un izslēdz skaņas sistēmu.

AUX (Analogais) taustiņš
Nospiediet, lai atktivizētu analogo režīmu.

OPTICAL (Optiskais) taustiņš
Nospiediet, lai atktivizētu optisko režīmu.

REPEAT (Atkārtot) taustiņš
Atlasiet „Repeat File" (Atkārtot failu, Atkārtot visu, Atkārtošana jauktā secībā)

TV VOLUME (TV skaļuma līmenis) taustiņš
Regulējiet TV audio skaļuma līmeni.

TV CHANNEL , AUDIO SYNC (TV kanāls un „Audio SYNC" funkcija) taustiņš
Veic pārslēgšanu starp pieejamajiem TV kanāliem. Izmanto, lai sinhronizētu video un audio signālus, kad ierīce ir savienota ar digitālu televizoru.

TV MUTE (TV skaņas izslēgšana) taustiņš
Izslēdz TV skaņas padevi. Lai atgrieztu skaņu iepriekšējā skaļuma līmenī, atkārtoti nospiediet taustiņu.

CONTROL (Pārvaldes) taustiņš
Atskaņojiet, pauzējiet, vai pārtrauciet audio celiņa atskaņošanu vai veiciet uz priekšu/atpakaļ mūzikas satura meklēšanu.

SOUND EFFECT (Skaņas efekti) taustiņš
Izvēlieties kādu no vairākiem skaņas efektiem: (MUSIC (Mūzika), NEWS (Ziņas), DRAMA (Drāma), CINEMA (Kino), SPORTS (Sports), GAME (Spēles), OFF (Sākotnējais skanējums)

VOLUME, S/W LEVEL (Skaļuma/ Zemfrekvences līmenis) taustiņš
Regulē ierīces skaļuma līmeni.
Regulē zemfrekvences skaļruņa līmeni.

3D SOUND PLUS („3D Sound Plus" funkcija) taustiņš
Ar šīs funkcijas palīdzību var radīt dziļāku un piesātinātāku skaņu.

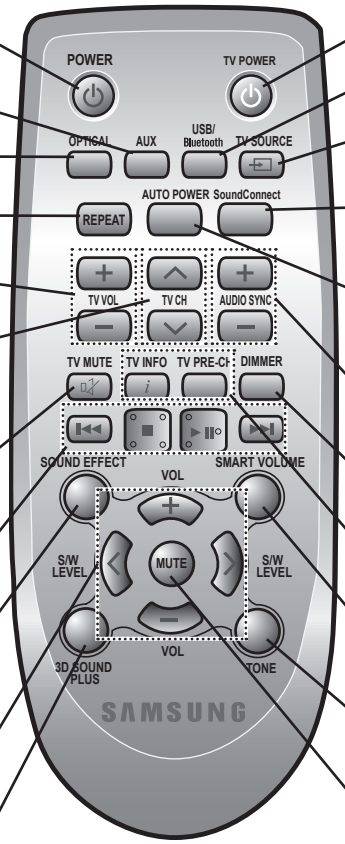

TV POWER (TV ieslēgšanas/ izslēgšanas) taustiņš
Ieslēdz un izslēdz Jūsu SAMSUNG televizoru.

USB taustiņš
Nospiediet, lai aktivizētu USB režīmu.

TV SOURCE (TV ievades avots) taustiņš
Nospiediet, lai kā ievades avotu izvēlētos ar sistēmu savienota televizora video signālu.

SOUNDCONNECT funkcija
Šī funkcija sniedz iespēju atskaņot TV skaņu caur „Soundbar" skaņas sistēmu, izmantojot „Bluetooth" savienojumu.

AUTO POWER (Automātiskā ieslēgšana) taustiņš
Veic ierīces sinhronizēšanu caur optisko savienojumu, lai ierīce ieslēgtos automātiski, kad tiek ieslēgts TV.

AUDIO SYNC funkcija
Šī funkcija paredzēta, lai sinhronzētu skaņas un video signālu, ja sistēma pieslēgta digitālam televizoram.

DIMMER funkcija
Šī funkcija ļauj kontrolēt ierīces ekrāna spilgtumu.

TV INFO, TV PRE-CH taustiņš
Attēlo šī brīža TV statusu.
Veic pārslēgšanu uz iepriekšējo kanālu.

SMART VOLUME (Skaļuma pielāgošana) taustiņš
Pielāgo un stabilizē skaļumu straujas skaņas līmeņa maiņas gadījumā.

TONE funkcija
Šī funcija paredzēta skaņas tembru pielāgošanai.

MUTE (Skaņas izslēgšana) taustiņš
Izsēdz ierīces skaņas izvadi. Lai atgrieztu skaņu iepriekšējā skaļuma līmenī, atkārtoti nospiediet taustiņu.

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

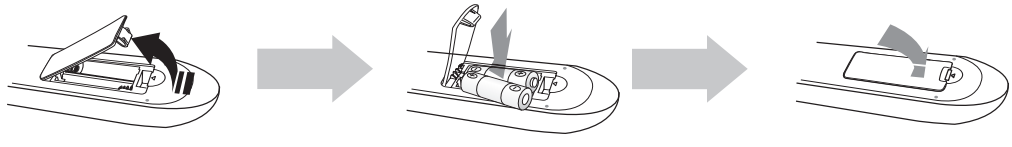

1. Paceliet uz augšu vāciņu tālvadības pults aizmugurē, kā norādīts attēlā.
2. Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas. Pārliecinieties, ka bateriju „+" un „-" atzīmes atbilst marķējumam bateriju nodalījumā.
3. Uzlieciet atpakaļ vāciņu. Pieņemot, ka TV tiek izmantots standarta veidā, bateriju kalpošanas ilgums ir aptuveni viens gads.

Tālvadības pults darbības diapazons

Tālvadības pulti var izmantot līdz aptuveni 23 pēdu (7 metru) attālumam, taisnā līnijā. Ar to var darboties arī horizontālā leņķī līdz 30° no tālvadības pults sensora.

Savienojumi

SIENAS STIPRINĀJUMA IERĪKOŠANA

Izmantojiet sienas stiprinājumu, lai piestiprinātu sistēmu pie sienas.

Drošības norādījumi

- Uzstādiet ierīci tikai uz vertikālas virsmas.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ir paaugstināta temperatūra vai mitrums. Pārliecinieties, ka sienas konstrukcija ir atbilstoša ierīces svaram.
- Pārbaudiet sienas stiprību. Ja tā ir nepietiekama ierīces uzstādīšanai, pirms uzstādīšanas nostipriniet to.
- Pārbaudiet sienas materiālu. Ja siena ir veidota no reģipša karkasa, marmora vai metāla plāksnēm, iegādājieties un lietojiet piemērotas stiprinājumu skrūves.
- Kabeļus, kas paredzēti ārējo iekārtu pievienošanai, ir jāpieslēdz iekārtai pirms uzstādīšanas.
- Pārliecinieties, ka esat izslēguši un atvienojuši ierīci no strāvas pirms uzstādīšanas, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

1. Novietojiet sienas stiprinājumu uz sienas virsmas un piestipriniet to ar divām skrūvēm. Ja piestiprināt ierīci zem televizora, pārliecinieties, ka esat pievienojis stiprinājumu tā, lai bultiņa (⬆) atrastos televizora korpusa centrā. Pārliecinieties, ka ierīce piestiprināta vismaz 2 collas (5 cm) zem TV.

2. Pārliecinieties, ka skrūves un skrūvju atveres sarindojas ierīces labajā un kreisajā malā un tad savienojiet detaļas izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves.

3. Pievienojiet USB pārveidotāju ierīcei pirms piestipriniet ierīci sienai.

4. Ievietojiet ierīci atbilstošajās sienas stiprinājuma vietās. Lai veiktu drošu uzstādīšanu, pārbaudiet, vai montāžas kniedes ir stingri ievietotas atverēs.

5. Uzstādīšana ir pabeigta.

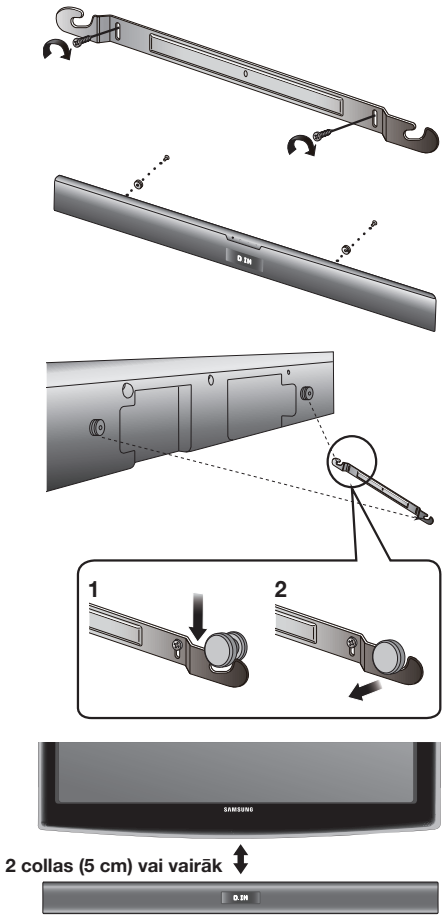

- Nemēģiniet karāties pie uzstādītās ierīces vai kā citādi to bojāt.
- Nostipriniet ierīci cieši pie sienas, lai tā nenokristu. Ja ierīce nokrīt, tā var tikt bojāta vai izraisīt savainojumus.
- Kad ierīce ir uzstādīta pie sienas, parūpējieties, lai bērni nevarētu pavilkt nevienu no savienojuma kabeļiem, jo tas varētu likt ierīcei nokrist.
- Lai ierīce darbotos optimāli, ja tā ir piestiprināta pie sienas, skaļruņu sistēmai jāatrodas vismaz 5 cm attālumā no televizora.

Savienojumi

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA IZMANTOJOT AUDIO (ANALOGO) VAI OPTISKO (DIGITĀLO) KABELI

Šī ierīce izmanto gan optiskās (digitālās) ievades ligzdu, gan audio (analogās) ievades ligzdu. Tas sniedz Jums iespēju izvēlēties vienu no diviem veidiem kā savienot ierīci un Jūsu televizoru.

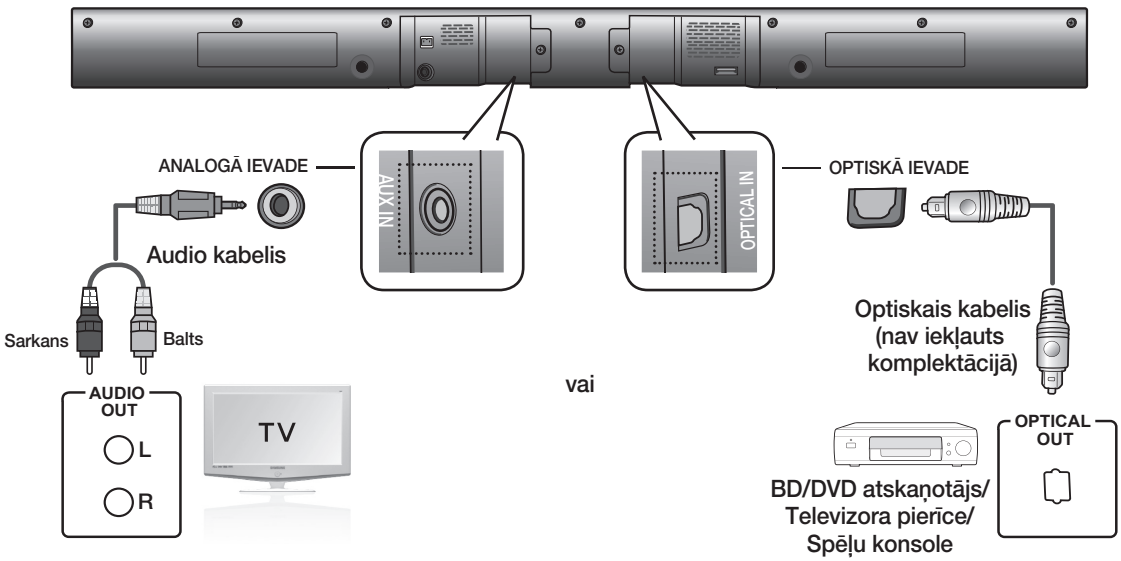

ANALOGĀ IEVADE

Savienojiet ierīces ANALOGĀS IEVADES ligzdu ar sava televizora vai citas devējierīces AUDIO IZVADES ligzdu. Pārliecinieties, ka savienotāju krāsojumi sakrīt.

vai

OPTISKĀ IEVADE

Savienojiet ierīces OPTISKĀS IEVADES ligzdu ar sava televizora vai citas devējierīces OPTISKĀS IZVADES ligzdu.

- Nesavienojiet šīs ierīces vai Jūsu televizora strāvas padeves kabeli ar sienas kontaktligzdu, pirms neesat veicis nepieciešamos ierīču savienojumus.
- Pirms šīs ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un strāvas padeves kabelis atvienots no kontaktligzdas.

Funkcijas

IEVADES REŽĪMS

Jūs varat iestatīt D.IN, AUX, BT, TV vai USB ievadi.
Lai atlasītu izvēlēto režīmu, nospiediet atbilstošo tālvadības pults taustiņu vai nospiediet (**F.**), lai izvēlētos vienu no D.IN, AUX, BT, TV vai USB režīmiem.

Ievades režīms (Attēls displejā)	Displeja ikona (Attēls displejā)
Optiskā digitālā ievade	D.IN
Analogā ievade	AUX
BLUETOOTH režīms	BT (tikai modelim HW-F355)
TV režīms	TV (tikai modelim HW-F355)
USB režīms	USB

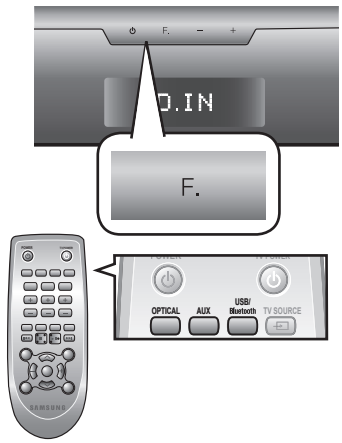

Ierīce automātiski izslēdzas sekojošās situācijās:

- BT/TV/USB/D.IN režīmā
  - Ja 20 minūtes netiek saņemts audio signāls.
- AUX (Analogajā) režīmā
  - Ja 8 stundu laikā pēc kabeļa pievienošanas netiek iestatīta ievade.
  - Ja analogais kabelis 20 minūtes ir atvienots no ierīces.

▪ Ja nav iespējams USB zibatmiņu savienot tieši ar ierīci, izmantojiet komplektācijā iekļauto kabeli..

„BLUETOOTH”

Šai ierīcei Jūs varat pieslēgt „Bluetooth” ierīces un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skanējumu.
Un tas viss - bez vadiem!

Kas ir „Bluetooth”?

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Sekojošos gadījumos „Bluetooth” ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas veida:
  - Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai bezvadu audio sistēmas uztverošo/pārraidošo sistēmu.
  - Ierīce ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tadi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
  - Ierīce ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto tās pašas frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
- Savienojot skaņas sistēmu ar „Bluetooth” ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus.
- Jo lielāks attālums starp bezvadu audio sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka var būt skanējuma kvalitāte. Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vietās ar sliktu uztveri „Bluetooth” savienojums var nedarboties pareizi.
- „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis.
- Šīs ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

Bezvadu skaņas sistēmas savienošana ar „Bluetooth” ierīci

Pārliecinieties, ka „Bluetooth” ierīce atbalsta „Bluetooth” saderīgo stereo austiņu funkciju.

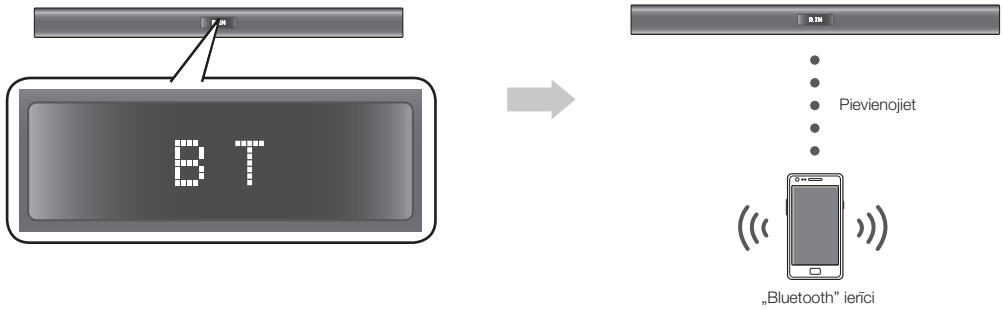

1. Lai apskatītu „Bluetooth” paziņojumu, nospiediet tālvadības pults **SOURCE** taustiņu.
- Ierīces priekšējā displejā uz 4 sekundēm parādīsies uzraksts **WAIT** (Uzgaidiet) un tad **BT READY** (Gatavs „Bluetooth”).

2. „Bluetooth” ierīcē, ko vēlaties pievienot, atlasiet „Bluetooth” izvēlni. (Skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)

3. „Bluetooth” ierīcē atlasiet stereo austiņu izvēlni.
- Jūs redzēsiet atrasto ierīču sarakstu.

4. No saraksta atlasiet **„[SAMSUNG] Soundbar”.**
- Kad skaņas sistēma tiks savienots ar „Bluetooth” ierīci, priekšējā displejā parādīsies paziņojums **„BT CONNECTED➡BT”.**
- Ja „Bluetooth” un skaņas sistēmas savienojums neizdodas, izdzēsiet iepriekš atrasto „[SAMSUNG] Soundbar” no saraksta un atkārtoti veiciet ierīces meklēšanu.

5. Atskaņojiet pievienotajā ierīcē saglabāto mūziku.
- Jūs varat atskaņot savienotajā „Bluetooth” ierīcē saglabāto mūziku, izmantojot „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmu.
- „Bluetooth” režīmā Play (Atskaņot)/Repeat(Atkārtot)/Stop(Pārtraukt)/Next(Nākamais)/Prev(Iepriekšējais) funkcijas nav pieejamas.

- Savienojot skaņas sistēmu un „Bluetooth” ierīci, var būt nepieciešams ievadīt PIN kodu (paroli). Ja parādās PIN koda ievades dialoglogs, ievadiet <0000>.
- Skaņas sistēma atbalsta SBC datu pārraidi (44.1 kHz, 48 kHz).
- AVRCP funkcija netiek atbalstīta.
- Savienojiet tikai ar „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Jūs nevarat izveidot savienojumu ar „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai HF („Hands Free” jeb brīvroku) funkciju.
- Vienlaicīgi iespējams veikt savienojumu tikai ar vienu „Bluetooth” ierīci.
- Kad esat izslēdzis skaņas sistēmu un savienojums ir pārtraukts, tas netiks automātiski atjaunots. Lai atjaunotu savienojumu, Jums vēlreiz jāveic ierīču savienošana.
- Skaņas sistēma var neveikt meklēšanu vai savienošanu pareizi, ja:
  - Sistēmas tuvumā ir spēcīgs elektriskais lauks;
  - Ar ierīci vienlaikus savienotas vairākas „Bluetooth” ierīces;
  - „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, novietota nepareizā vietā vai radušies darbības traucējumi.
  - Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis, kas izmanto tādu pašu frekvenču amplitūdu kā „Bluetooth” ierīce, var radīt signāla traucējumus.

„Bluetooth” ierīces atvienošana no „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmas

„Bluetooth” savienojumu ar „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmu iespējams atcelt.
Lūdzu skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.

- Bezvadu audio sistēma tiks atvienota.
- Kad skaņas sistēmas un „Bluetooth” ierīces savienojums tiek pārtraukts, „Air Track” priekšējā displejā parādīsies paziņojums **„BT DISCONNECTED”**.

„[SAMSUNG] Soundbar” sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces

Lai iestatītu citu ievades režīmu vai izslēgtu „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmu, nospiediet (**F.**) taustiņu „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmas priekšējā panelī.

- Pirms savienojuma pārtraukšanas, pievienotā „Bluetooth” ierīce konkrētu laiku nogaidīs atbildi no „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmas
  (Atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no „Bluetooth” ierīces).
- Tobrīd pievienotā ierīce tiks atvienota.

- „Bluetooth” savienojuma režīmā, „Bluetooth” savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmu un „Bluetooth” ierīci pārsniegs 16.25 pēdas (5 metrus).
- Ja „Bluetooth” ierīce atgriezīsies darbības uztveres laukā pēc savienojuma pārtrūkšanas, Jūs varat izslēgt un atkārtoti ieslēgt „[SAMSUNG] Soundbar” sistēmu, lai atkārtotu savienojuma izveidošanu ar „Bluetooth” ierīci
- „[SAMSUNG] Soundbar” sistēma automātiski izslēdzas pēc 20 minūšu gaidīšanas „Ready” (Gatavības) režīmā

„SOUNDCONNECT” FUNKCIJA

„SoundConnect” funkcija sniedz iespēju atskaņot TV skaņu no „Bluetooth” atbalstoša televizora Jūsu bezvadu skaņas sistēmā, izmantojot Bluetooth savienojumu.

- Lai atskaņotu TV skaņu skaņas sistēmā, Jums jāsavieno (jāsapāro) skaņas sistēma ar Bluetooth atbalstošu TV. Ja vienreiz savienojums ir izveidots, tas tiek saglabāts turpmākai izmantošanai. Turpmāk ekrānā neparādīsies Bluetooth savienojuma paziņojumi.
- Pirms sapārošanas novietojiet skaņas sistēmu un TV tuvāk vienu otram.
- Ierīce atskaņos TV skaņu, ja ir iestatīts „SoundConnect” režīms un izveidots savienojums ar televizoru.
- Ja pārslēgsiet citu režīmu, vai izlēgsiet „Soundbar” skaņas sistēmu, skaņa atkal tiks atskaņota no televizora skaļruņiem

Savienošana ar „Bluetooth” atbilstīgu SAMSUNG televizoru

1. Ieslēdziet televizoru un skaņas sistēmu
2. Televizora „SoundConnect” izvēlnē iestatiet „Add New Device” „On” režīmā.
- Atkarībā no Jūsu televizora, izvēlnē var būt redzama „SoundShare” funkcija, nevis „SoundConnect”.
3. Nospiediet (pict) taustiņu, lai televizorā iestatītu „Soundbar” režīmu. Ekrānā parādīsies paziņojums par „Bluetooth” savienojuma izveidi (sapārošanu) un parādīsies uzraksts „[Samsung] Soundbar”.
4. TV ekrānā izvēlieties <Yes>. Televizors tiek sapārots ar „Soundbar” skaņas sistēmu.

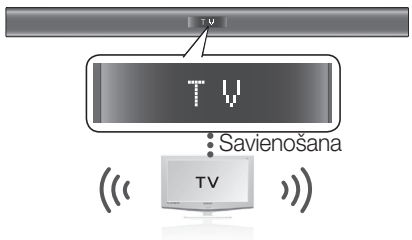

1. Ieslēdziet SAMSUNG televizoru un skaņas sistēmu.
- Iestatiet „Add New Device” (Meklēt jaunas ierīces) opciju televizora „SoundConnect” iestatījumu izvēlnē „On” (Ieslēgts) režīmā.

2. Kad pārslēdzat skaņas sistēmu **TV** režīmā, ekrānā parādīsies dialoglogs ar vaicājumu vai turpināt „Bluetooth” savienojuma izveidi. TV ekrānā parādīsies „[SAMSUNG] skaņas.

3. TV ekrānā atlasiet **<Yes>** (Jā). Savienojuma izveide ar skaņas sistēmu būs pabeigta.
- Līdzko savienojums būs izveidots, mainot skaņas sistēmas ievades režīmu uz TV režīmu, sistēma automātiski izveidos savienojumu ar televizoru.
- Mainot skaņas sistēmas režīmu no TV uz kādu citu, „SoundConnect” savienojums tiks pārtraukts.
- Ja Jūs vēlaties pārtraukt izveidotu sistēmas un televizora savienojumu, lai savienotu ierīci ar citu televizoru:
  - Lai atceltu izveidotu savienojumu, TV ievades režīmā nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ierīces **PLAY /PAUSE** taustiņu.
- „SoundConnect” režīmā Jūs varat regulēt skaļuma līmeņa un skaņas padeves pārtraukšanas funkcijas izmantojo gan sistēmas, gan televizora tālvadības pulti.

- Televizora „SoundConnect” funkcijas darbības amplitūda
  - ieteicamais savienojuma izveides attēlums: 20 collu (50 cm) rādiusā
  - ieteicamais darbības rādiuss: 16.25 pēdas (5 m)
- Ja attālums starp skaņas sistēmu un SAMSUNG televizoru pārsniedz 16.25 pēdas (5 m), savienojums vai skaņas padeve var pārtrūkt. Ja tā notiek, atkārtoti veiciet savienojumu ar „Bluetooth” ierīci darbības rādiusā.
- Pirms šīs funkcijas izmantošanas, pārliecinieties, ka ieslēgts SAMSUNG televizora „SoundConnect” režīms
- „SoundConnect” režīmā **Play (Atskaņot)/Stop(Pārtraukt)/Next(Nākamais)/Prev(Iepriekšējais)** taustiņi nedarbojas.
- „Bluetooth” „Standby On” (Gatavības režīms) funkcija
  - Ja televizors un skaņas sistēma savienoti, izmantojot „SoundConnect” funkciju, ieslēdzot televizoru, skaņas sistēma ieslēgsies automātiski.
  - Jūs varat mainīt šīs funkcijas iestatījumu On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts) režīmā, nospiežot un 5 sekundes turot nospiestu **SOURCE** taustiņu, kad skaņas sistēma ir izslēgta. Ja funkcija iestatīta Off (Izslēgts) režīmā, ierīce automātiski izslēgsies tiklīdz izslēgsiet televizoru, taču tā automātiski neieslēgsies.
- „SoundConnect” funkciju atbalsta daži SAMSUNG televizori, kas ražoti pēc 2012. gada
  Pirms savienojuma izveides uzsākšanas, pārliecinieties, ka Jūsu televizors atbalsta „SoundConnect” funkciju. (Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet sava televizora lietošanas pamācību.)

USB

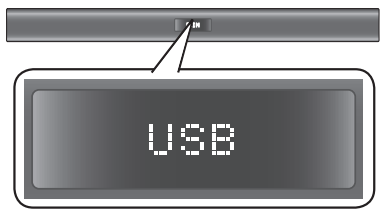

1. Pievienojiet USB ierīci USB ligzdai skaņas sistēmas sānos.

2. Atkārtoti nospiediet (**F.**) taustiņu skaņas sistēmas priekšējā panelī, līdz displejā parādās **USB** paziņojums.

3. Displejā parādās un pēc tam pazūd **USB** paziņojums.
- Sistēmas savienošana ir pabeigta.
- Ja ilgāk kā 20 minūtes netiks pievienota USB ierīce, sistēma automātiski izslēgsies (Automātiskā izslēgšana).

Pirms savienošanas ar USB ierīci

Ievērojiet sekojošo:
- Ja faila vai mapes nosaukums pievienotajā USB ierīcē pārsniegs 10 zīmes, tas displejā neparādīsies.
- Šī ierīce var nebūt savienojama ar konkrētiem USB datu krātuvju veidiem.
- Skaņas sistēma atbalsta FAT16 un FAT32 failu sistēmas .
  - NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.

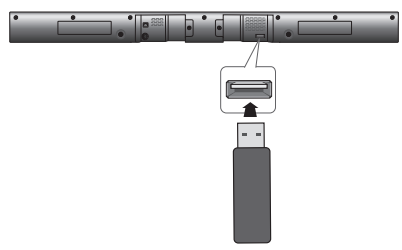

- Pievienojiet USB ierīces tieši ierīces USB ligzdai. Pretējā gadījumā var būt novērojami savienojamības traucējumi.
- Nesavienojiet ierīci ar vairākām atmiņas uzglabāšanas ierīcēm vienlaikus, izmantojot vairākkaršu lasītāju. Tas var izraisīt darbības traucējumus.
- Sistēma neatbalsta digitālo fotokameru PTP protokolu.
- Neatvienojiet USB ierīci datu pārsūtīšanas laikā.
- DRM aizsargāti mūzikas faili (MP3, WMA), kas iegūti no komerciālām tīmekļa vietnēm, netiks atskaņoti.
- Ārējās cietās atmiņas diski HDD netiek atbalstīti.
- Dažas mobilas ierīces, piemēram telefoni, var netikt atbalstīti.
- Failu paplašinājuma veidu savienojamības saraksts:

Faila paplašinājums	Kodējums
*.mp3	MPEG 1 2 slāņi
	MPEG 1 3 slāņi
	MPEG 2 3 slāņi
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Atbalstīta ir iztveršanas frekvence virs 16KHz

TĀLVADĪBAS PULTS IZMANTOŠANA



Play(Atskaņošana)/Pause(Pauzēšana)/ Stop(Atskaņošanas pārtraukšana)

Atskaņošanas laikā nospiediet ▶II, ■ taustiņus.

- Lai īslaicīgi apturētu jeb pauzētu atskaņošanu, atkārtoti nospiediet ▶II taustiņu. Lai atskaņotu izvēlēto failu, nospiediet ▶II taustiņu.
- Lai apturētu atskaņošanu, atskaņošanas laikā nospiediet Stop (■) taustiņu.

Pāriet uz nākamo/iepriekšējo skaņu celiņu

Atskaņošanas laikā, nospiediet I◀◀, ▶▶I taustiņu.

- Ja piejams vairāk kā viens skaņu celiņš, nospiežot ▶▶I taustiņu, Jūs pāriesiet pie nākamā skaņu celiņa atskaņošanas.
- Ja piejams vairāk kā viens skaņu celiņš, nospiežot I◀◀ taustiņu, Jūs pāriesiet pie iepriekšējā skaņu celiņa atskaņošanas.

REPEAT (Atkārtot) funkcija

Atkārtotā atskaņošana sniedz Jums iespēju atkārtoti atskaņot vienu skaņu celiņu, visus skaņu celiņus, atkārtot skaņu celiņus jauktā secībā vai izslēgt atkārtošanas funkciju.

Nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņu.

- **REPEAT OFF (Atkārtošana izslēgta):** Atceļ atkārtotas atskaņošanas iestatījumus.
- **REPEAT FILE (Atkārtot skaņu celiņu) :** Atkārto tobrīd atkaņotā skaņu celiņa atskaņošanu
- **REPEAT ALL (Atkārtot visu) :** Atkārto visus skaņu celiņus.
- **REPEAT RANDOM (Atkārtot jauktā secībā):** Atskaņo skaņu celiņus jauktā secībā. (Jau atskaņots skaņu celiņš var tikt atskaņots atkārtoti.)

▪ Jūs varat iestatīt atkārtošanas funkciju arī USB ierīcē saglabātas mūzikas atskaņošanas laikā.

Skaņas izslēgšana

Šī funkcija ir noderīga, atbildot uz durvju vai telefona zvanu.

1. Lai pārtrauktu sistēmas skaņas padevi, nospiediet tālvadības pults **MUTE** taustiņu.

2. Lai pārtrauktu televizora skaņas padevi, nospiediet tālvadības pults **TV MUTE** ( ) taustiņu.

3. Lai atjaunotu skaņas padevi, atkārtoti nospiediet tālvadības pults **MUTE / TV MUTE** ( ) taustiņu (vai nospiediet **VOLUME +/–** taustiņu).

„3D Sound Plus" funkcija

„3D Sound Plus" funkcija rada dziļāku un piesātinātāku skanējumu. Nospiediet **„3D SOUND PLUS"** taustiņu.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši: 3D SOUND PLUS OFF (Funkcija izslēgta) ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC (Mūzika) ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE (Filmas)

- Izslēdzot „3D Sound Plus" funkciju, „Sound Effect" jeb skaņas efektu funkcija tiks automātiski iestatīta OFF (Izslēgts) režīmā.

„Smart Volume" funkcija

Šī funkcija palīdz pielāgot un stabilizēt skaļumu straujas skaņas līmeņa maiņas gadījumā, piemēram, pārslēdzot kanālus vai mainoties ainām. Nospiediet tālvadības pults **SMART VOLUME** taustiņu.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši: SMART VOLUME ON (Funkcija ieslēgta) ➡ SMART VOLUME OFF (Funkcija izslēgta)

„Sound Effect" funkcija

Jūs varat izvēlēties vienu no septiņiem dažādiem skaņu režīmiem: MUSIC (Mūzika), NEWS (Ziņas), DRAMA (Drāma), CINEMA (Kino), SPORTS (Sports), GAME (Spēles), un OFF (Sākotnējais skaņas režīms). Režīma izvēle atkarīga no izvēlētā satura. Nospiediet tālvadības pults **SOUND EFFECT** taustiņu.

- Ja vēlaties izbaudīt satura sākotnējo skaņas režīmu, iestatiet šo funkciju **OFF** (Izslēgts) režīmā.

- Ieteicams iestatīt skaņas efektu, kas atbilst izvēlētajam saturam un Jūsu personīgajai gaumei.
- Izvēloties skaņas efekta režīmu, (izņemot OFF režīmu), „3D Sound Plus" funkcija tiks automātiski iestatīta OFF (Izslēgts) režīmā.

Zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeņa regulēšanas funkcija

Zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeni iespējams regulēt ar attiecīgo tālvadības pults taustiņu.

1. Nospiediet tālvadības pults **S/W LEVEL.**

2. Displejā parādīsies paziņojums **"SW 0".**

3. Nospiediet **<** vai **>** **LEVEL** taustiņus, ja vēlaties palielināt vai samazināt zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeni. To iespējams iestatīt no SW -6 līdz SW +6 skaļuma amplitūdā.

„Auto Power Link” (Automātiskās uzlādes sasaistes) funkcija

Skaņas sistēma automātiski ieslēdzas līdzko ieslēdzat televizoru vai kādu citu ierīci, kas savienota ar sistēmu, izmantojot optisko kabeli.

Nospiediet sistēmas tālvadības pults **AUTO POWER** taustiņu.

- „Auto Power Link” funkcija tiek iestatīta un atcelta katru reizi nospiežot **AUTO POWER** taustiņu.

„Auto Power Link” funkcija	Paziņojums displejā
„On” (Ieslēgta)	POWER LINK ON
„Off” (Izslēgta)	POWER LINK OFF

- Ja televizors vai kāda cita ierīce, kas savienota ar skaņas sistēmu izmantojot optisko kabeli ir izslēgta, un netiek saņemta digitāla ievade, pēc 20 minūšu gaidīšanas skaņas sistēma izslēgsies.

DIMMER (Aptumšošanas) funkcija

Nospiediet DIMMER taustiņu, lai iestatītu ekrāna spilgtumu.
Katru reizi nospiežot šo taustiņu, ekrānā pārādās paziņojums
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

„Audio Sync” (Audio sinhronizācijas) funkcija

Ja ierīce pieslēgta digitālam televizoram, video signāls var nesakrist ar audio signālu. Ja tiek novērota šāda problēma, pielāgojiet audio aiztures laiku tā, lai tas sakristu ar video signālu.

Nospiediet sistēmas tālvadības pults **AUDIO SYNC +/-** taustiņu.

- Jūs varat izmantot + , - taustiņus, lai iestatītu audio aiztures laiku starp 0 ms un 300 ms.

- USB, TV vai „Bluetooth” režīmā, audio sinhronizācijas funkcija var nedarboties.

TONE funkcijas lietošana

Nospiediet tālvadības pults **TONE** pogu.

- Katru reizi nospiežot šo pogu, režīmi mainās sekojoši: **TREBLE ➡ BASS**. Nospiediet **VOL +** vai **VOL –** pogas, lai mainītu augšējo vai zemo frekvenču atskaņošanas skaļumu. Iestatījumu var veikt diapazonā no -3 līdz +3.

Funkcijas

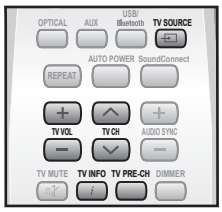

TV funkciju izmantošana (tikai SAMSUNG televizoriem)

- Lai mainītu televizora ievades avotu, nospiediet tālvadības pults **TV SOURCE** taustiņu.
- Lai apskatītu TV kanāla informāciju, nospiediet tālvadības pults **TV INFO** taustiņu.
- Lai izvēlētos TV kanālu, nospiediet tālvadības pults **TV CH** taustiņu.
- Lai samazinātu vai palielinātu skaļuma līmeni, nospiediet tālvadības pults **TV VOL** taustiņu.
- Lai TV režīmā atgrieztos iepriekšējā kanālā, nospiediet **TV PRE-CH** taustiņu.
- Lai aizvērtu TV izvēlni, nospiediet **TV EXIT** taustiņu. (Tā funkcijas ir identiskas TV tālvadības pults EXIT taustiņam.)

- Nospiežot „SoundConnect" taustiņu, televizora skaņa tiek izvadīta caur skaņas sistēmas skaļruņiem, izmantojot „Bluetooth" savienojumu. Skaņas sistēma kontrolē skaļuma līmeni, skaņas kvalitāti u.c. skanējuma iezīmes.
- Ar tālvadības pulti iespējams pārvaldīt tikai SAMSUNG televizorus.

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Nākotnē SAMSUNG var piedāvāt atjauninājumus skaņas sistēmai.
Ja ir pieejami programmas atjauninājumi, Jūs varat veikt programmatūras atjaunināšanu savienojot skaņas sistēmu ar USB ierīci, kurā saglabāti programmatūras atjauninājumi.
Ievērojiet - ja pieejami vairāki atjauninājumu faili, Jums tie jāsaglabā USB ierīcē pa vienam un arī programmatūra jāatjaunina atsevišķi.
Iesakām apmeklēt vietni samsung.com vai sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu informāciju par jauninājumu lejupielādēšanu.

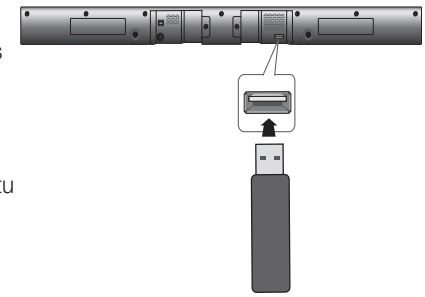

- USB pieslēgvietā ievietojiet USB zibatmiņu, kas satur programmatūras atjauninājumus.
- Neatvienojiet strāvas padevi un neizņemiet USB zibatmiņu, kamēr tiek uzstādīti jauninājumi. Ierīce pati izslēdzas pēc sistēmas jauninājumu uzstādīšanas procesa beigām.
- Kad programmatūra ir atjaunināta, Jūsu veiktie iestatījumi ierīcē tiek anulēti un atgriezti to sākotnējā stāvoklī. Ieteicams šos iestatījumus pierakstīt, lai varētu ērti tos ievadīt no jauna pēc atjaunināšanas pabeigšanas.
- Ja Jums neizdodas atjaunināt sistēmu, iesakām pārformatēt USB zibatmiņu uz FAT16 failu sistēmu un mēģināt vēlreiz.
- Lai veiktu atjaunināšanu, neformatējiet USB zibatmiņu NTFS failu sistēmā, jo tā netiek atbalstīta.
- Dažas USB ierīces var netikt atbalstītas. Tas ir atkarīgs no ražotāja.

Kļūmju novēršana

Pirms vēršaties pie servisa speciālista, lūdzu, pārbaudiet sekojošo.

Pazīme	Pārbaude	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	• Vai strāvas kontatdakša ir pievienota rozetei?	• Iespraudiet strāvas vadu kontaktligzdā.
Nospiežot taustiņu, attiecīgā funkcija nedarbojas.	• Vai nav novērojama statiskā elektrība?	• Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai.
Netiek izvadīta skaņa.	• Vai iekārta ir pareizi pievienota TV? • Vai nav aktīva „Mute” funkcija? • Vai skaļums nav iestatīts uz minimālo līmeni?	• Pievienojiet to pareizi. • Nospiediet „Mute” taustiņu, lai atceltu funkciju. • Noregulējiet skaļuma līmeni.
Lai arī ir izvēlēta atbilstošā funkcija, attēls televizora ekrānā neparādās.	• Vai TV ir pareizi pievienots?	• Pievienojiet to pareizi.
Nedarbojas tālvadības pults.	• Vai baterijas nav izlādējušās? • Vai attālums starp tālvadības pulti un galveno ierīci nav pārāk liels?	• Ievietojiet jaunas baterijas. • Darbojieties tuvākā attālumā.
Skaņa no labā/kreisā kanāla ir samainīta vietām.	• Vai kreisais/labais audio kabelis no TV ir pievienots pareizi?	• Pārbaudiet labo/kreiso kanālu un veiciet pareizu savienošanu.
„SoundConnect” funkcija (savienošana ar televizoru) neizdevās.	• Vai Jūsu televizors atbalsta „SoundConnect” funkciju? • Vai izmantojat visjaunāko TV programmatūru? • Vai savienojuma izveides laikā novērojama kļūme? • Atiestatiet TV režīma iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.	• „SoundConnect” funkciju atbalsta daži SAMSUNG televizori, kas ražoti pēc 2012. gada. Pārbaudiet savu televizoru, lai pārliecinātos vai tas atbalsta „SoundConnect” funkciju. • Atjauniniet sava televizora programmatūru. • Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. • Lai atgrieztu visus iestatījumus noklusējuma režīmā, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ▶II taustiņu.

Pielikums

TEHNISKIE DATI

Modeļa nosaukums	HW-H355

VISPĀRĪGI	USB		5 V/0,5 A
	Svars	Galvenā ierīce	1,75 kg
		Zemfrekvences skaļrunis	3 kg
	Izmēri (P x A x Dz)	Galvenā ierīce	943 x 49 x 59,9 mm
		Zemfrekvences skaļrunis	152 x 300 x 284 mm
	Darbības temperatūras diapazons		+5°C līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons		10 % līdz 75 %
PASTIPRI-NĀTĀJS	Nominālā izvades jauda	Galvenā ierīce	30 W/CH, 8 omi, THD = 10%, 1kHz
		Zemfrekvences skaļrunis	60 W, 3 omi, THD = 10%, 100 Hz
	S/N koeficients (analogā ievade)		60 dB
	Atdalīšana (1kHz)		50 dB

***** S/N koeficients, kropļojumi, atdalīšana un izmantojamā jutība balstās uz mērījumiem, izmantojot AES („Audio Engineering Society") vadlīnijas.

*****: Nominālie tehniskie dati

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd". patur tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja paziņojuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

AH68-02614A-00